

Technical Support Bulletin
Servicehinweis
TLS4/ TLS 4B/ TLS450P

Hinweis

Die Firma Veeder-Root übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf diese Veröffentlichung. Dies gilt insbesondere auch für die inbegriffene Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Firma Veeder-Root kann nicht für darin enthaltene Fehler bzw. zufällige oder Folgeschäden in Verbindung mit der Lieferung, Leistung oder Verwendung dieser Veröffentlichung haftbar gemacht werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten unterliegen unter Umständen ohne vorherige Ankündigung einer Änderung.

Dieses Dokument ist zur Verwendung durch Personen bestimmt welche eine offizielle Veeder-Root Schulung absolviert und die zugehörige Zertifizierung erhalten haben. Diese Veröffentlichung enthält geschützte und vertrauliche Informationen.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma Veeder-Root fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.

TECHNICAL SUPPORT BULLETIN

TLS4/TLS4B/TLS450Plus

Thema: Rollenduplizierung

Kategorie:

Servicehinweis



Nr. 16_019

Erstellt am:

07.07.2016

Einführung

Diese TSB informiert über ein Problem mit der Duplizierung von Administratorkonten innerhalb der System-Administration.

Anwendungshinweis

Wenn ein Konsolenadministrator eine neue Administratorregel im Bereich **Rollen Administrator** und nicht **Benutzeradmin** erstellt.

Benötigte Teile

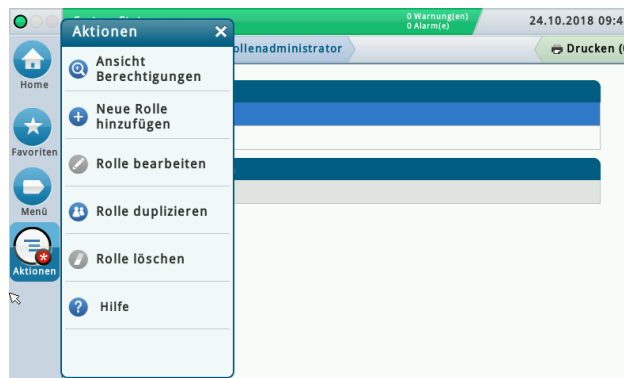
- 1 x TLS4/4B/450Plus Konsole

Wichtige Information



Es besteht ein Problem mit der Duplizierung von Rollen innerhalb dem Rollenadministrator Menü wenn die Administrator Rolle dupliziert wurde da die neue Administratorrolle nicht über alle Rechte verfügt.

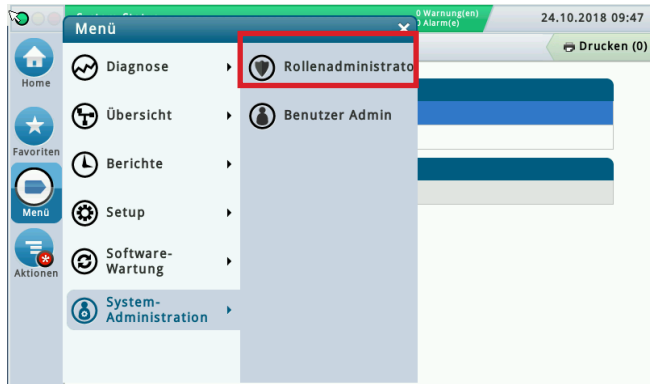
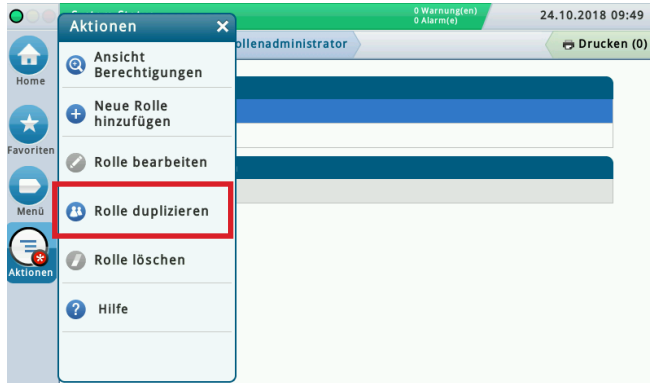

Es wird **DRINGEND EMPFOEHLN NICHT DIE ROLLEN DUPLIZIERUNGSFUNKTION ZU VERWENDEN!**

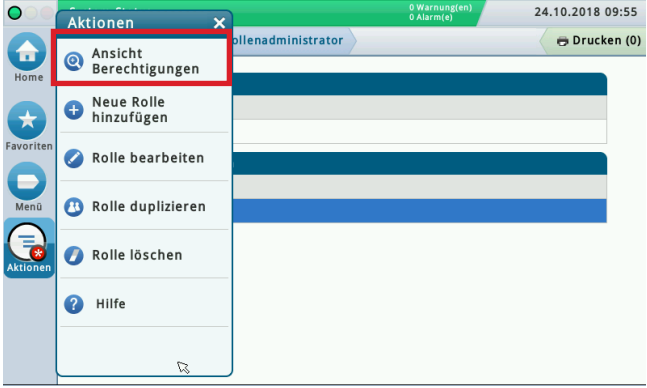

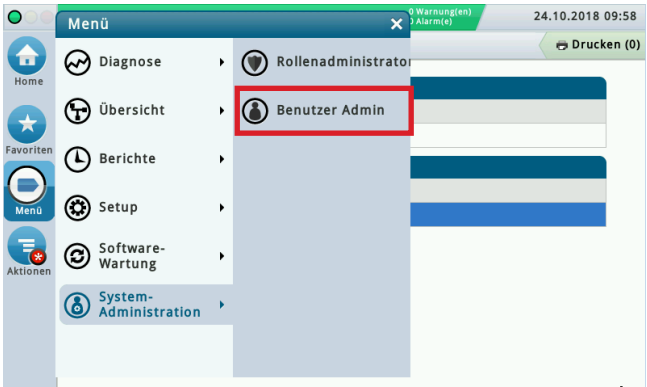


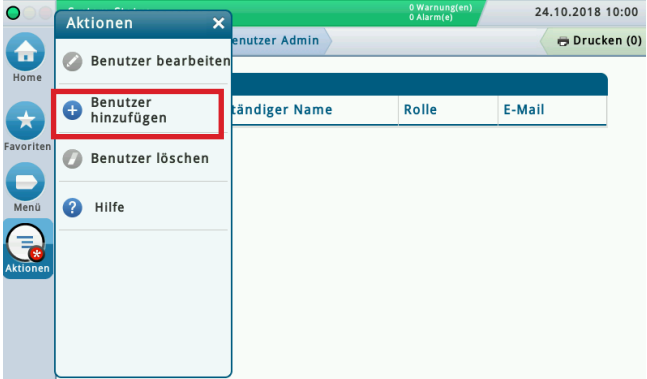
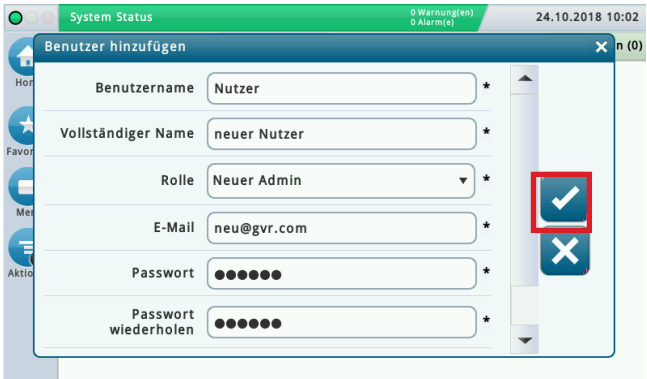


Teileidentifikation

Alle TLS4 Softwareversionen

Benutzer Duplizierungsfunktion

Schritt	Beschreibung	Beispiel
1	<p>Die Duplizierungsfunktion befindet sich unter: The "Clone Role" would be accessed by accessing</p> <p>Menü->System Administration->Rollenadministrator</p> <p>Hinweis:</p> <p>NOCHMAL, es wird dringend empfohlen diese Funktion NICHT zu nutzen. Die nachstehenden Beschreibungen etc. dienen nur zur Information.</p>	
2	<p>Markieren Sie die Rolle Administrator</p> <p>Gehen Sie auf Aktionen->Rolle duplizieren</p>	
3	<p>Es muss ein neuer Name für die Rolle zugewiesen werden.</p> <p>Bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.</p>	

<p>4</p> <p>Die gewährten Rechte können unten</p> <p>Aktionen->Ansicht Berechtigungen</p> <p>betrachtet werden.</p>														
<p>5</p> <p>Wie zu sehen ist sind alle Berechtigungen gewährt.</p>		 <table border="1" data-bbox="837 840 1276 1041"> <thead> <tr> <th>Anzeige</th> <th>Nicht gewährt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diagnose</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Berichte</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Setup</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>System Status</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>System-Administration</td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	Anzeige	Nicht gewährt	Diagnose	<input type="radio"/>	Berichte	<input type="radio"/>	Setup	<input type="radio"/>	System Status	<input type="radio"/>	System-Administration	<input type="radio"/>
Anzeige	Nicht gewährt													
Diagnose	<input type="radio"/>													
Berichte	<input type="radio"/>													
Setup	<input type="radio"/>													
System Status	<input type="radio"/>													
System-Administration	<input type="radio"/>													
<p>6</p> <p>Gehen Sie zu:</p> <p>Menü->System Administration->Benutzer Admin</p>														

7	Fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu.	
8	Legen Sie die Benutzerdetails fest und bestätigen Sie diese mit ✓.	
9	Logen Sie sich mit der der neuen Rolle in das System ein.	
10	Wie Sie sehen können haben Sie trotz der zugewiesenen Administratorrechte nicht die Möglichkeit auf die Rollenadministration zuzugreifen.	

Revision	Datum	Bemerkung
Rev 0	7 th July 2016	Initial release for internal review Page Count 7
Rev 0	24. Oktober 2017	Deutsche Übersetzung Anzahl Seiten: 7 Autor: AK